





Kitset instalační návod

Obsah balení

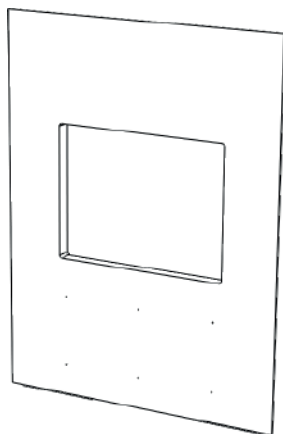

Přední deska (1 ks)

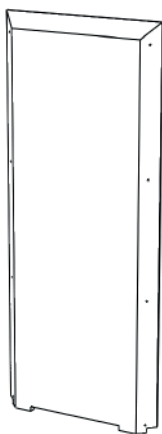


Boční deska (2 ks)




Levá horní deska (1 ks)




Pravá horní deska (1 ks)

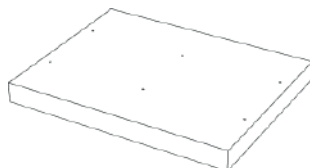


Rošt kamen (1 ks)

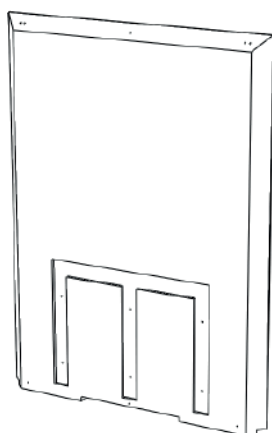

Zadní deska (1 ks)

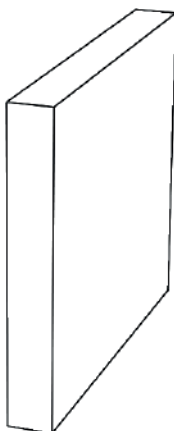

Vnitřní výztuž (3 ks)



Spodní deska (1 ks)



Dočasná ucpávka 4 + 1 ks

Obsah balení



Roh Skamol Corner (3 ks)



Lepidlo Skamol Glue (1 tuba)



Skamol Screw (50 ks)



Základní nátěr
Skamol Primer (3 l)



Hladká sádra
Skamol Smooth Plaster (15 kg)
nebo
stavební sádra
Skamol Structural Plaster (20 kg)



Síť Skamol Mesh (1 role)

Potřebné nástroje



Elektrická
vrtačka



Míchadlo



Bity Torx T20



Plastový kbelík




Zednická lžíce




Hladítko na sádro

Montážní návod

1. Začněte přišroubováním spodní a zadní desky k sobě.

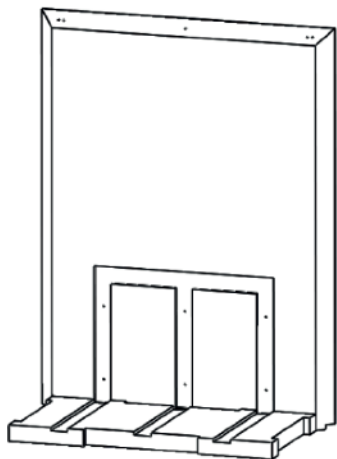


2. Umístěte tři výztuže.

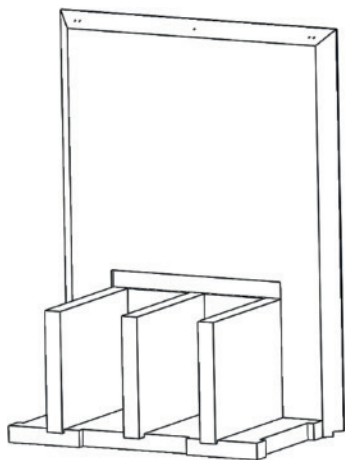


Montážní návod

3. Umístěte rošt kamen.

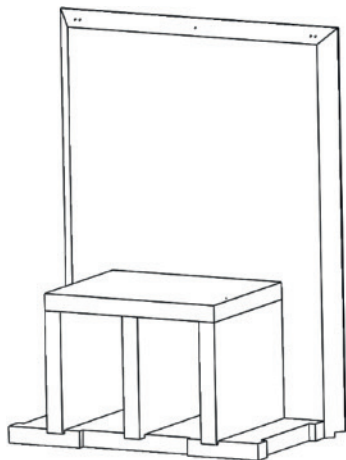


4. Nyní umístěte obestavbu na přesně dané místo.

5. Umístěte boční desky.

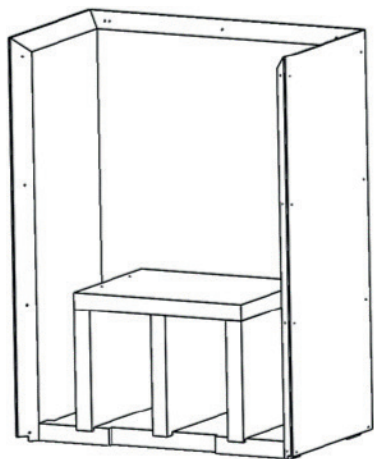


Montážní návod

6. Umístěte přední desku.

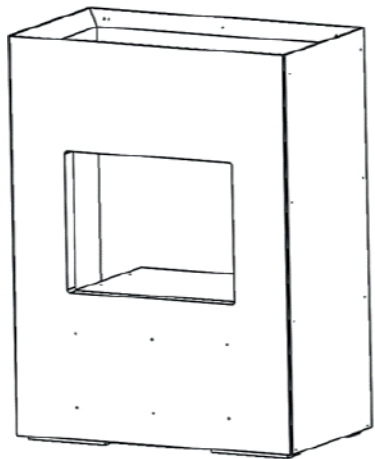


7. Umístěte vložku.

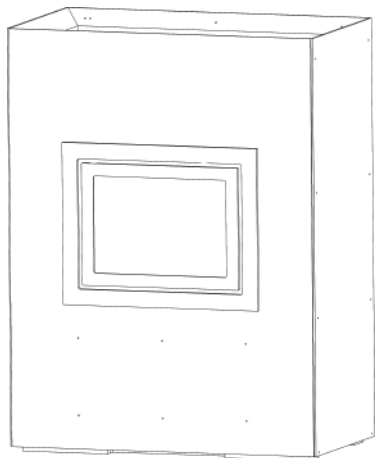


Montážní návod


8. Připojte komín.

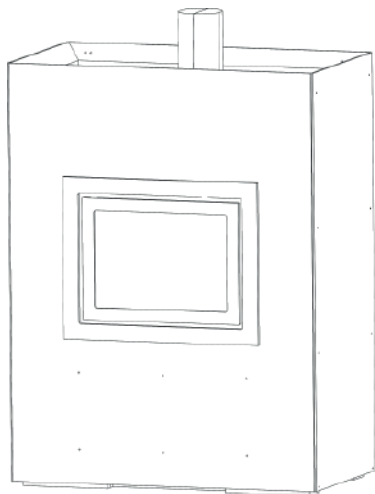


9. Umístěte levou horní desku.

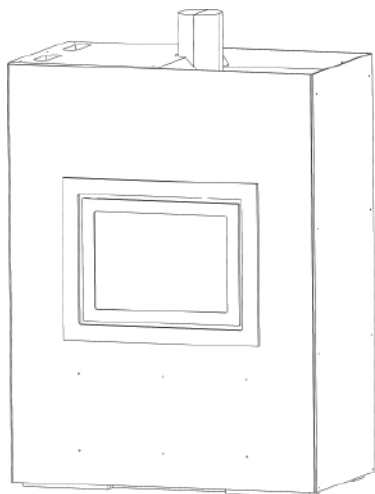

10. Umístěte pravou boční desku.

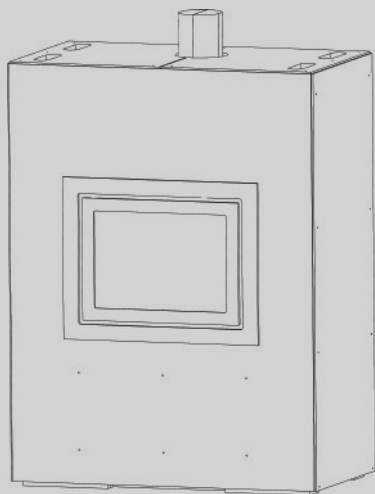

11. Umístěte dočasné ucpávky. Ty se používají pouze při omítání.

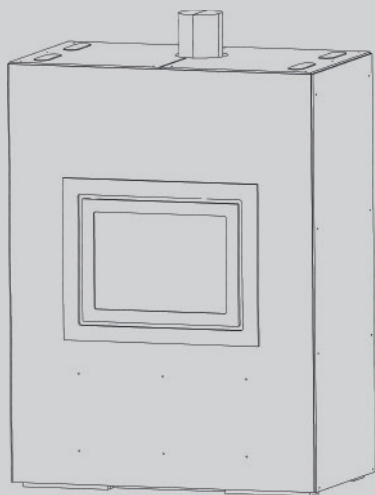

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dánsko

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com