





Kitset monteringsinstruksjon

I pakken

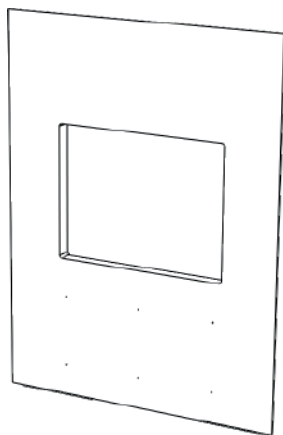

Frontplate (1 stk)

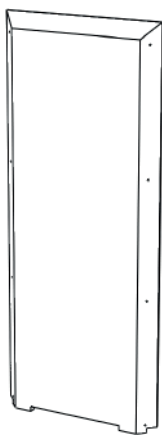


Sideplate (2 stk)




Venstre topplate (1 stk)




Høyre topplate (1 stk)

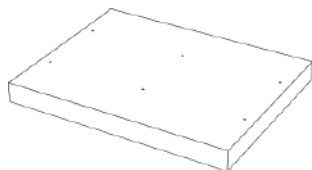


Komfyrhulle (1 stk)

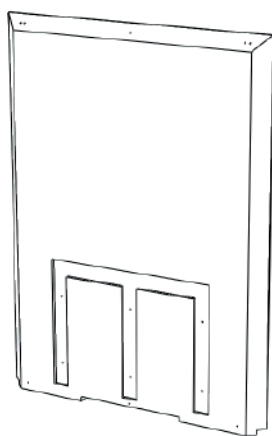

Bakplate (1 stk)

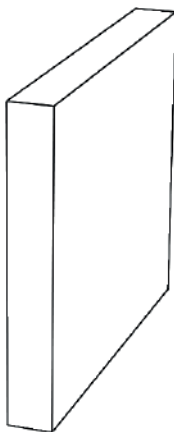

Intern forsterkning (3 stk)




Bunnplate (1 stk)



Midlertidig plugg 4 + 1 stk

I pakken

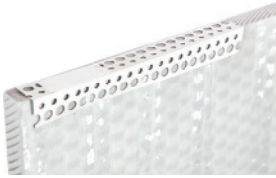

Skamol Corner (3 stk)



Skamol Glue (1 tube)



Skamol Screw (50 stk)



Skamol Primer (3 L)



Skamol Smooth Plaster (15 kg)
eller
Skamol Structural Plaster (20 kg)



Skamol Mesh (1 rull)

Nødvendige verktøy



Elektrisk drill



Visp



Bits Torx T20



Plastbøtte




Murskje




Pusskje

Monteringsinstruksjoner

1. Begynn med å skru bunn- og bakplatene sammen.

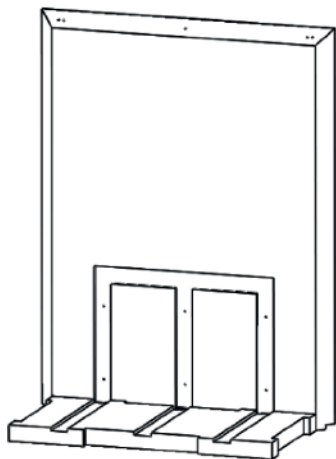


2. Plasser de tre forsterkningene.

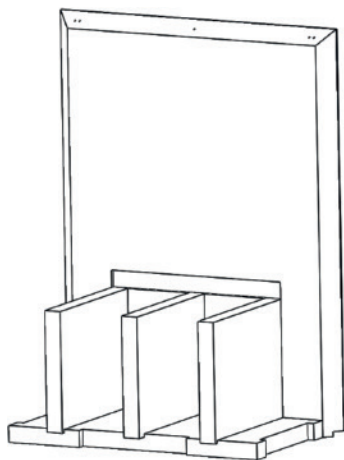


Monteringsinstruksjoner

3. Plasser komfyrhylla.

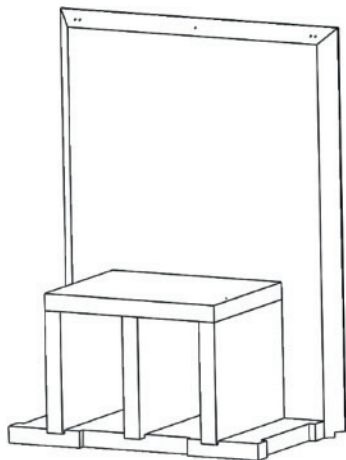


4. Legg så kabinettet på det nøyaktige stedet.

5. Plasser sideplatene.

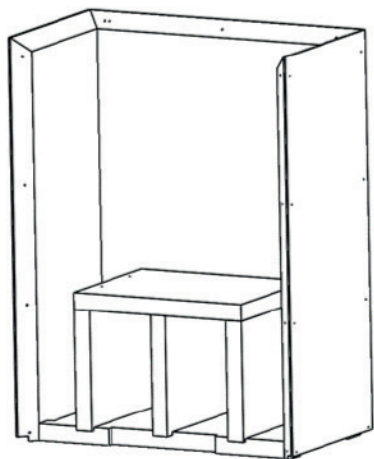


Monteringsinstruksjoner

6. Plasser frontplaten.

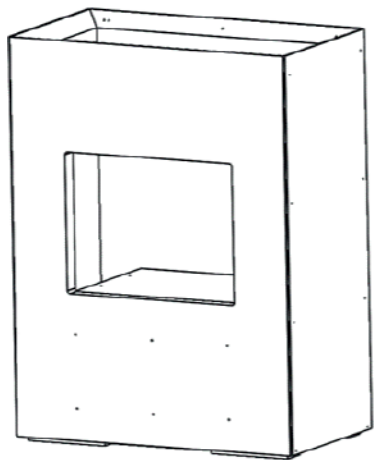


7. Plasser innlegget.

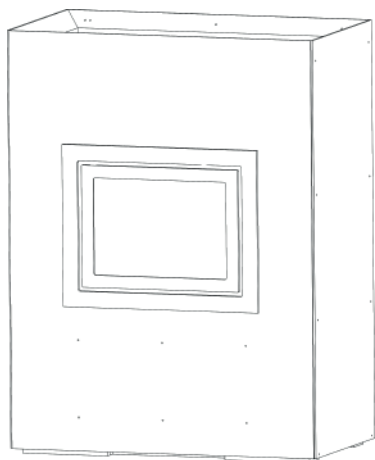


Monteringsinstruksjoner


8. Koble til pipa.

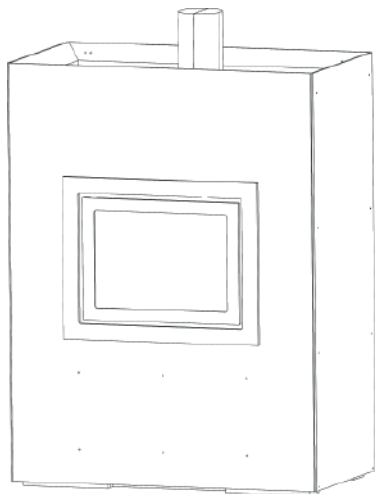


9. Plasser venstre topplate.

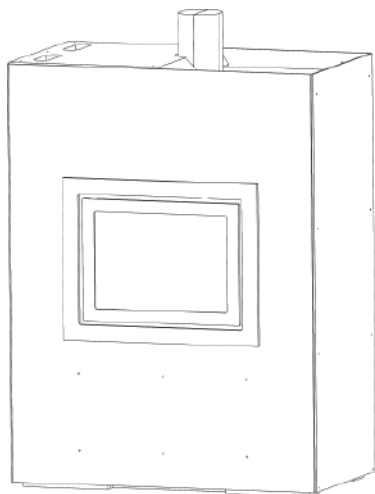

10. Plasser den høyre sideplaten.

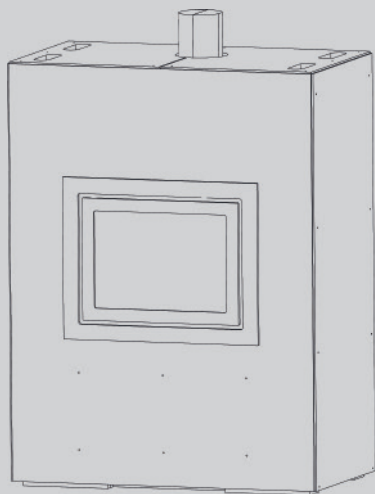

11. Plasser de midlertidige pluggene. Disse brukes kun under gipsarbeid.

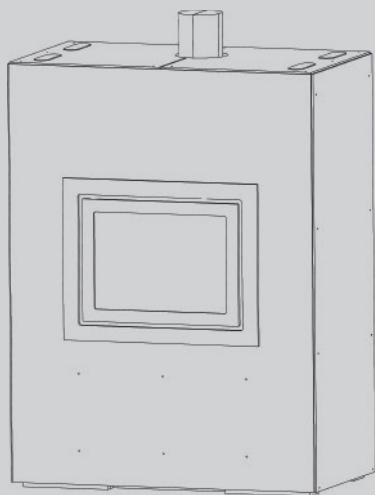

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com