


Instrukcja montażu: Skamol Torx

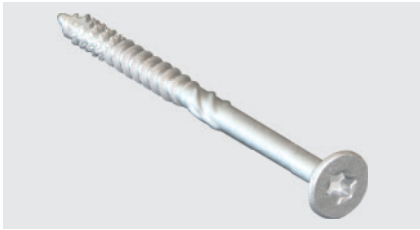

1 Wstępne nawiercanie nie jest konieczne.



2 Stosuj wraz z klejem Skamol Glue, aby wzmocnić łączenia płyt SkamoEnclosure Boards.



3 Wkręty Skamol Torx należy wkręcać w odstępach 250–350mm.

Obszar zastosowania

Wkręty Skamol Torx służą do łączenia płyt SkamoEnclosure Boards.

- A** Dla zapewnienia mocnej konstrukcji na łączeniach płyt SkamoEnclosure Boards należy zastosować wkręty Skamol Torx i klej Skamol Glue.
- B** Wkręty Skamol Torx należy wkręcać w odstępach 250–350mm.
- C** Nie jest konieczne wstępne nawiercanie płyt SkamoEnclosure Board.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dania

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com